BROSSE NETTOYANTE ÉLECTRIQUE - CLEAR TOUCH
EP1282 - INPUT: DC 5V/500mA

2.4V ~ 1.08W
RoHS

www.epilady.eu
Distribué par Epilady Europe – France

Protéger l'environnement

Le symbole apposé sur ce produit indique qu'en Europe, les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires car ils nuisent à l'environnement et peuvent être dangereux pour la santé. Il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un site de recyclage dédié ou un service de collecte spécialisé en appareils électriques. Si vous ne trouvez pas de centre de collecte et de recyclage près de chez vous, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez achetez ce produit pour obtenir plus d'information.

EPILADY®
The World of Beauty

- BROSSE ROTATIVE NETTOYANTE VISAGE
- 3 TÊTES AU CHOIX
- ROTATION DANS LES 2 SENS
- RECHARGEABLE

MANUEL D'UTILISATION

Avertissements – Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil. Conserver ces instructions.

BROSSE NETTOYANTE VISAGE
électrique rechargeable

Description de l'appareil

Cette brosse nettoyante visage rotative vous procure une peau plus saine et plus douce grâce à ces 3 têtes s'adaptant à tous les types de peau.

Son utilisation favorise :

- la circulation sanguine
- un nettoyage en profondeur
- la tonicité de la peau

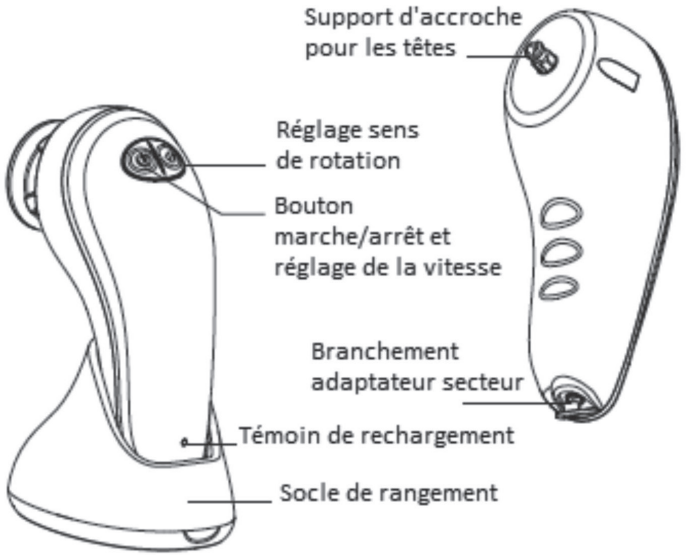
Support d'accroche pour les têtes
Réglage sens de rotation
Bouton marche/arrêt et réglage de la vitesse
Branchement adaptateur secteur
Témoin de rechargement
Socle de rangement

Informations techniques

2.4V / 1.08W / Vitesse de rotation : 300-400 par minute (en vitesse rapide) et 200-300 par minute (en vitesse lente). Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage fourni sur le lieu d'utilisation correspond à celui du produit.

Consignes de sécurité

- Employer cet appareil uniquement pour l'utilisation décrite dans ce manuel.
- Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Protéger l'adaptateur secteur de l'humidité et des projections d'eau. Il existe un risque d'électrocution mortelle si le cordon d'alimentationélectriqueentre en contact avec de l'eau. N'utilisez jamais l'adaptateur secteur à proximité de la baignoire, de la douche, du lavabo ou autre récipient contenant de l'eau.

- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.

- Ne pas utiliser la brosse ou l'adaptateur secteur et son câble si l'un d'entre eux est endommagé ou montre des signes de dysfonctionnement.
- Il est conseillé d'inspecter régulièrement l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Ne jamais insérer ou essayer d'insérer d'objet dans l'appareil.
- Ne jamais démonter ou réparer l'appareil soi-même.
- Une réparation effectuée par une personne non qualifiée et mal outillée peut entraîner un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, le débrancher immédiatement et l'apporter à un centre technique agréé pour le faire contrôler.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Maintenir le cordon d'alimentation de l'appareil à l'écart des sources de chaleur ou d'éléments coupants.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la brosse si vous constatez l'apparition de rougeur, brulure, acné sévère ou d'inflammation cutanée.

Rechargement

- Rechargez votre brosse au maximum avant la première utilisation.
- Le temps de charge maximum est de 2 heures pour 1 heure d'autonomie.
- Quand vous aurez branché votre brosse visage, le témoin de rechargement s'allumera rouge et deviendra bleu quand la brosse sera complètement rechargée.

Conseil d'utilisation

- Il est recommandé d'utiliser la brosse visage 2 fois par jour : 20 secondes pour le front, le nez et le menton et 10 secondes sur chaque joue.
- Grâce à sa fonctionnalité Wet & Dry (IPX5), vous pouvez utiliser votre brosse visage même sous la douche.
- Placez la tête souhaitée sur la brosse au niveau du support d'accroche des têtes en effectuant une petite pression. (image 5)

- Humidifiez la brosse avec de l'eau et appliquez une noix de votre produit nettoyant (image 1) sur la tête et appuyez sur le bouton marche de votre brosse. (image 2)
- Votre brosse visage possède 2 vitesses (image 3), si vous avez la peau sensible optez pour la vitesse lente :

- Appuyez une fois : Mise en marche de la brosse + vitesse lente (pour peaux sensibles et un nettoyage quotidien)
- Appuyez une seconde fois : vitesse rapide (pour peau normale et un nettoyage plus en profondeur)
- Appuyez une troisième fois : arrêt de la brosse

- Posez la brosse sur votre visage et effectuez des mouvements lents et circulaires.
- Votre brosse visage possède 2 sens de rotation vous assurant un nettoyage en profondeur. Appuyez une fois sur le bouton du réglage de la rotation pour inverser le sens.
- A la fin de l'utilisation, éteindre la brosse avant de la reposer sur son socle.
- Pour changer de tête, tirer simplement dessus (image 4) et positionner la nouvelle en effectuant une petite pression dessus.

- Pour une meilleure efficacité et éviter toute réaction cutanée liée à l'usure des têtes, il est recommandé de les changer tous les 3 mois.

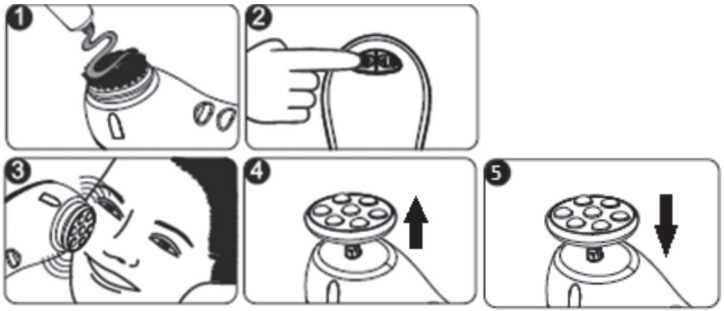

Utilisation des têtes

Type de brosse	Brosse en silicone	Brosse poils Ø0,055mm	Brosse poils Ø0,01mm
Type de peau	Peau sensible	Peau normale à mixte	Peau normale à mixte
Utilisation	quotidienne	quotidienne	Nettoyage en profondeur

Résolution de problème

Problème	Cause	Solution
La brosse ne fonctionne pas	Batterie non chargée	Recharger la batterie
Peu de puissance	Batterie faible	Recharger la batterie
La brosse fait beaucoup de bruit	La tête n'est pas correctement positionnée	Replacer la tête
Après avoir eu recours aux solutions ci-dessus, si votre brosse ne fonctionne toujours pas, veuillez-vous diriger vers un distributeur agrée.		

Entretien et rangement

- Eteindre et débrancher votre brosse avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas utiliser de dissolvant, détergent ou de produit abrasif pour le nettoyage.
- Pour conserver l'efficacité de votre brosse, il est recommandé de la nettoyer à l'eau après chaque utilisation puis de la sécher.
- Quand vous n'utilisez pas votre brosse, débranchez la et rangez la dans un endroit frais et sec.

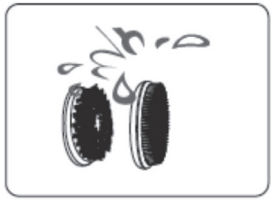

Garantie commerciale et service

La garantie et le service après-vente sont valables uniquement dans le pays où le produit est commercialisé.

Si vous constatez un disfonctionnement dans l'année qui suit l'achat de votre appareil, contactez le point de vente vous ayant vendu le produit, à condition que vous ayez respecté le mode d'emploi et les instructions d'entretien, et que ce problème ne résulte donc pas d'une négligence ou d'un mauvais usage de l'appareil. La garantie ne couvre pas les pièces présentant des signes d'usure à l'utilisation. La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant du transport, de chutes accidentelles ou de manipulations erronées.

Si le produit ne fonctionne pas, lisez les instructions pour vérifier sa bonne utilisation. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez en priorité votre point de vente. Seul un service après-vente agrée est autorisé à réparer le produit. Sinon vous pouvez contacter la société : Epilady Europe par mail. **Email: sav@epilady-europe.com**

Garantie légale

Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

• Article L. 211-4 du Code de la consommation : "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".

• Article L.211-5 du Code de la consommation : "Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1 Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2 Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".

• Article L. 211-12 du Code de la consommation : "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien".

• Article 1641 du Code civil :"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

• Article 1648, alinéa 1 du Code civil : "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".